

STBのご利用ガイド(リモコン)



● まずはじめに

- テレビ、STBの電源は入っていますか？
- 入力切換ボタンでテレビの映像が出る位置に切替えます。



お客様の入力切換位置は です。

視聴するチャンネルを選ぶ 放送切換ボタン→数字ボタンを押して見たいチャンネルを選びましょう。

地上デジタル放送 をご覧になる方法

1 地デジ ボタンを押して下さい。

- | | | | |
|----|-----|-----------|---------|
| 1 | 011 | NHKG | NHK総合 |
| 2 | 021 | Eテレ | NHK Eテレ |
| 4 | 041 | RKC | 高知放送 |
| 5 | 051 | KSB | 瀬戸内海放送 |
| 6 | 061 | KUTV | テレビ高知 |
| 8 | 081 | 高知さんさんテレビ | |
| 11 | 111 | よさこいチャンネル | |
| 11 | ▲ | 112 | 行政チャンネル |

※ 行政チャンネルは 11 を押して
チャンネル上下ボタンの ▲ を押します。

2 数字ボタン 1 ~ 12 を
押すと選局できます。

BS放送の新3チャンネルについては、3桁のチャンネル
番号を直接入力する方法、またはチャンネルのアップ・
ダウンで選局する方法で操作をお願いします。

注) WOWOW, スターチャンネルは別途契約が必要です。

BSデジタル放送 をご覧になる方法

1 BS ボタンを押して下さい。

- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | 101 | BS1 | NHK BS1 | |
| 3 | 103 | BSプレミアム | NHK BSプレミアム | |
| 4 | 141 | BS0テレ | BS日テレ | |
| 5 | 151 | BS朝日 | BS朝日 | |
| 6 | 161 | BS-TBS | BS-TBS | |
| 7 | 171 | BS-Tokyo | BSテレ東 | |
| 8 | 181 | BSフジ | BSフジ | |
| 9 | 191 | WOWOW | WOWOW | |
| 10 | 200 | STAR1 | スターチャンネル1 | |
| 10 | ▲ | 201 | STAR2 | スターチャンネル2 |
| 10 | ▲ | 202 | STAR3 | スターチャンネル3 |
| 11 | 211 | BS11 | BS11 | |
| 12 | 222 | TwelV | TwelV | |
| 260 | BS松竹東急 | BS松竹東急 | | |
| 263 | BSJapanet | BSJapanet | | |
| 265 | BSよしもと | BSよしもと | | |

ケーブル専門チャンネルをご覧になる方法

1 CATV ボタンを押して下さい。

2 3桁のチャンネル番号を直接
入力する方法↓

番号入力
CH ボタンを押した後、
3桁のチャンネル番号を入力します。

例) 701ch → 7 10 1

または

チャンネルのアップ・ダウンで
選局する方法↓

▲ ▼ で選局できます。

※ 3桁のチャンネル番号は裏面の一覧表を参考にして下さい。




ケーブルテレビ専門チャンネル

	リモコン	チャンネル番号	チャンネル名		リモコン	チャンネル番号	チャンネル名	
中継		851	中継チャンネル	映画・ドラマ		751	ファミリー劇場	
		852	高知競馬中継			752	日本映画専門チャンネル	
スポーツ		730	J SPORTS 3	ニュース		753	時代劇専門チャンネル	
		731	J SPORTS 1			755	Super!dramaTV	
		732	J SPORTS 2			756	ムービープラス	
		734	スカイ A		教養・趣味		712	ウェザーニュース
		735	GAORA SPORTS				793	日テレNEWS24
		736	日テレ G+				795	テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ
		737	ゴルフネットワーク		音楽		700	チャンネル700
アニメ		781	キッズステーション			741	釣りビジョン	
		782	アニマックス		798	ヒストリーチャンネル		
買物		710	ショップチャンネル		770	スペースシャワーTV		
		711	QVC		774	歌謡ポップスチャンネル		
オプション（有料）チャンネル		763	衛星劇場（月額：¥1,800+税）					
		810	グリーンチャンネル	}			（月額：¥1,200+税）	
		811	グリーンチャンネル 2					
		812	スピードチャンネル（月額：¥900+税）					
		953	パラダイスTV（月額：¥2,000+税）					
		954	レッドチェリー（月額：¥2,500+税）					

番組表を表示する 番組表を表示させて、見たい番組を選ぶことができます。


番組表ボタンを押すとテレビ画面に下図のような番組表が表示されます。
当日から最大8日先までの番組表を見ることができます。
見たい番組を選び決定ボタンを押すと、チャンネルが変わりその番組を見ることができます。

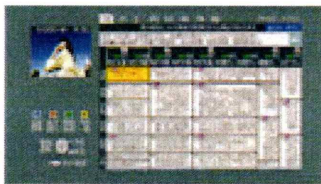

電子番組表(EPG)

① 番組表ボタンを押します。

② カーソルボタンで選び、決定ボタンを押します。

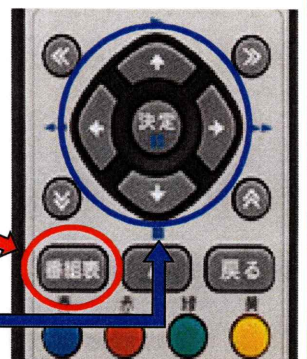

注) 放送開始前の番組で決定ボタンを押すと、予約操作となります。

リセットボタン テレビの映像・音声がでない、リモコンで動作できない等

リセットボタンを押すことで、動作が改善される場合があります。

※ リセットボタンを押して、表示部の点滅が終わったら本体の電源を入れて下さい。
それでも動作が改善されないようでしたら、よさこいケーブルネットまでお問い合わせ下さい。



《 お問い合わせ 》

■ 須崎局
須崎市緑町15-10ザッツビル内

■ 土佐局
土佐市高岡町甲1847-11

よさこいケーブルネット(株)

TEL:0889-43-0050
受付時間 9:00~18:00

TEL:088-852-7141
受付時間 9:00~18:00(日・祝祭日除く)